

KEPServerEX V6 安装说明

以下 2 个地方需要注意：

- 垂直套件选择——默认典型，或按 6 个大类选择，为加快启动速度，建议只安装已经购买或者需要使用的驱动。
- 选择功能——点开“+”，选择对应的驱动，把  点掉。
- 由于 6.2 版本安装时需要在线安装根证书，故需要外部网络环境支持。如果无法连接外网，可以参考安装光盘文件“Trust Install New”中 Instructions 指导进行离线安装即可，否则会导致无法正常安装。

1、双击 KEPServerEX6 安装包，选择语言：




2、准备安装：



3、点击“下一步”安装：




4、阅读“最终用户许可协议”，接受后点击“下一步”

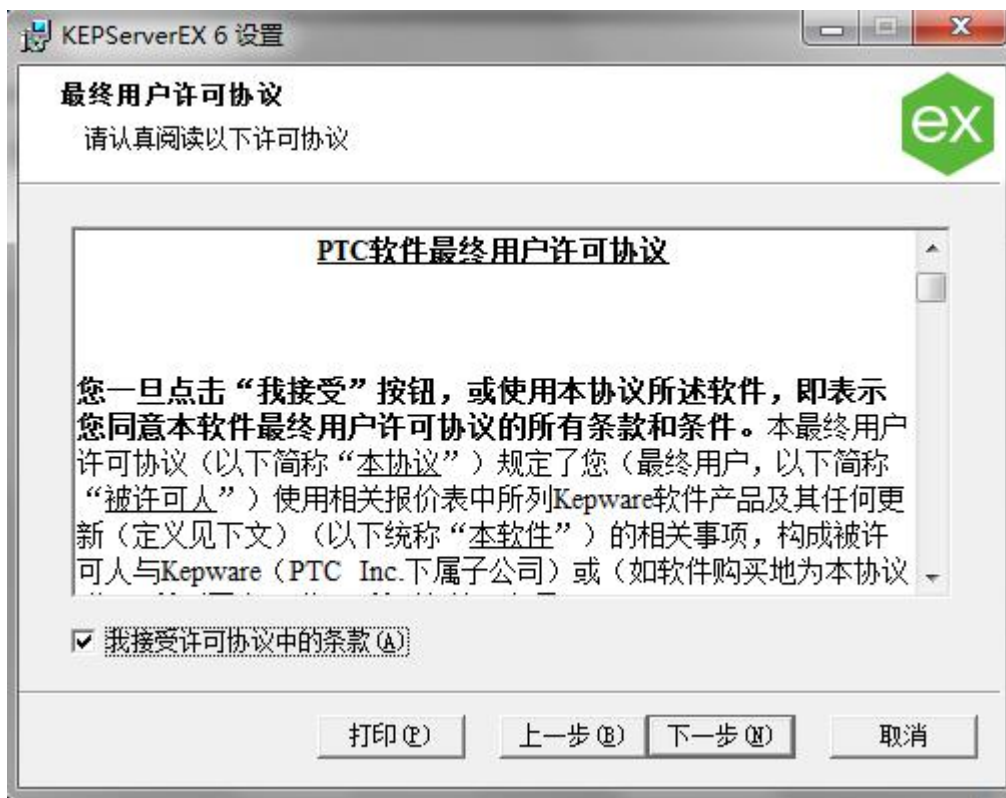


5、设置程序安装路径：



设置应用程序数据存放路径

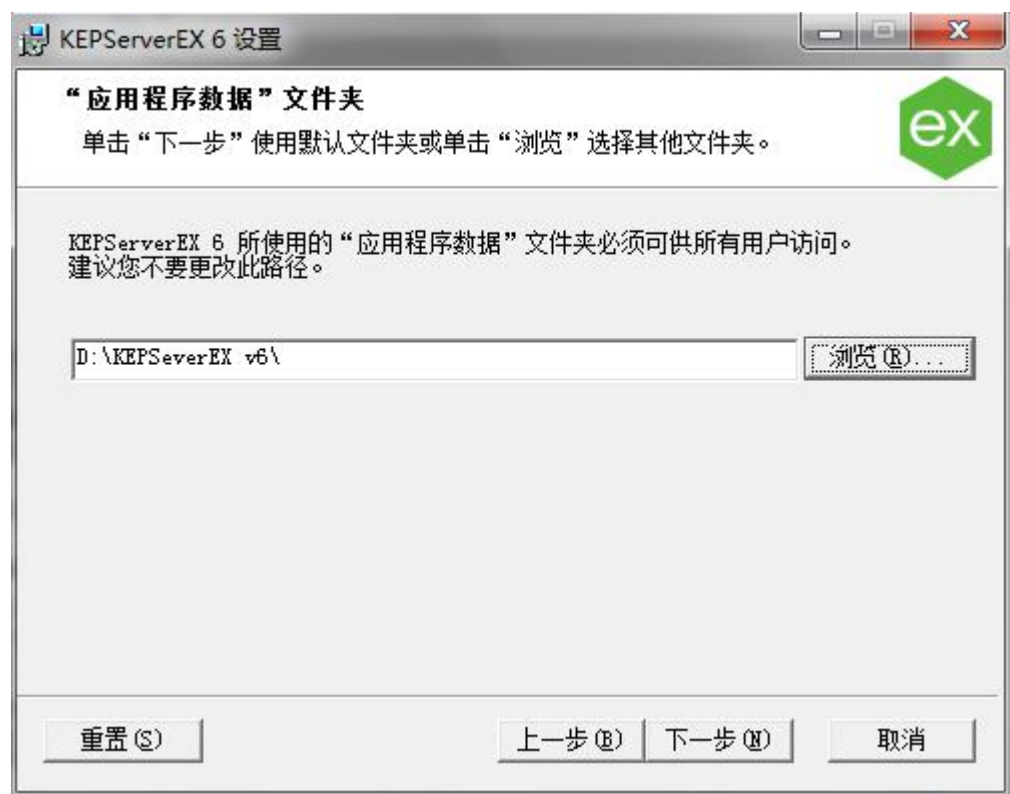


6、设置是否添加桌面快捷方式：

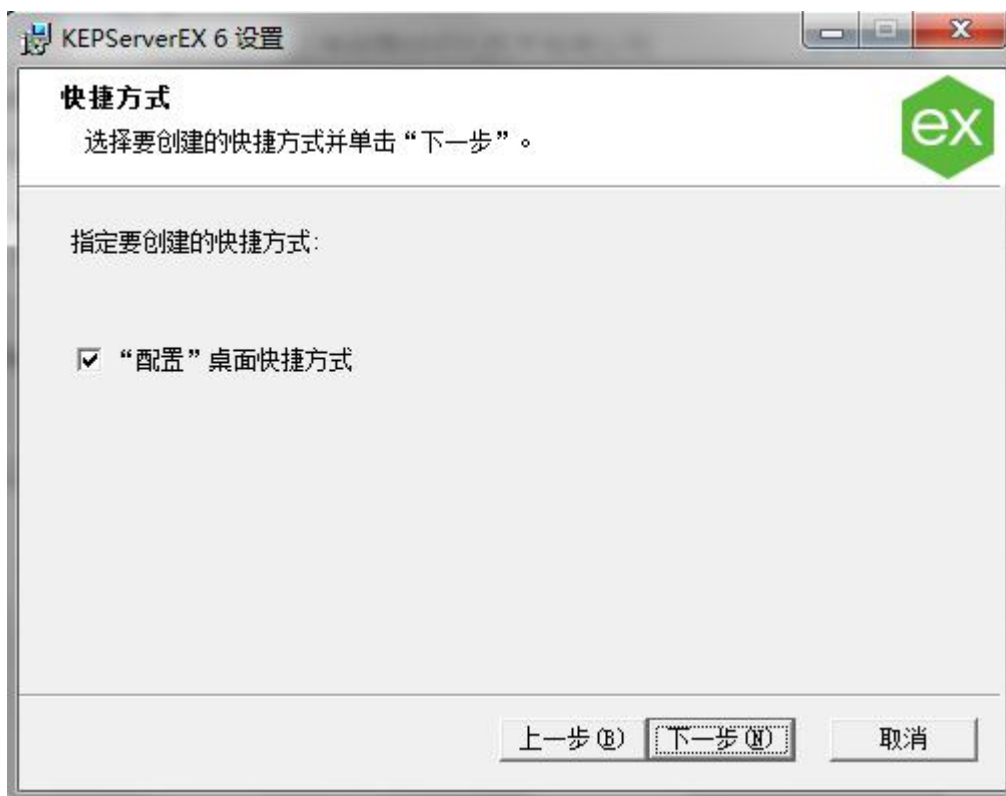


7、选择安装的套件：垂直套件选择 ——默认典型。如果购买或者使用的是驱动套装，也可选择典型下面对应的驱动套装进行安装。(为加快启动速度，建议只安装已经购买或者需要使用的驱动)




8、上一步安装套件选择为“典型”后，可根据需要将“通信驱动程序”前面的✖点掉，将所有驱动全部安装，或者只安装使用的驱动。具体操作如下：

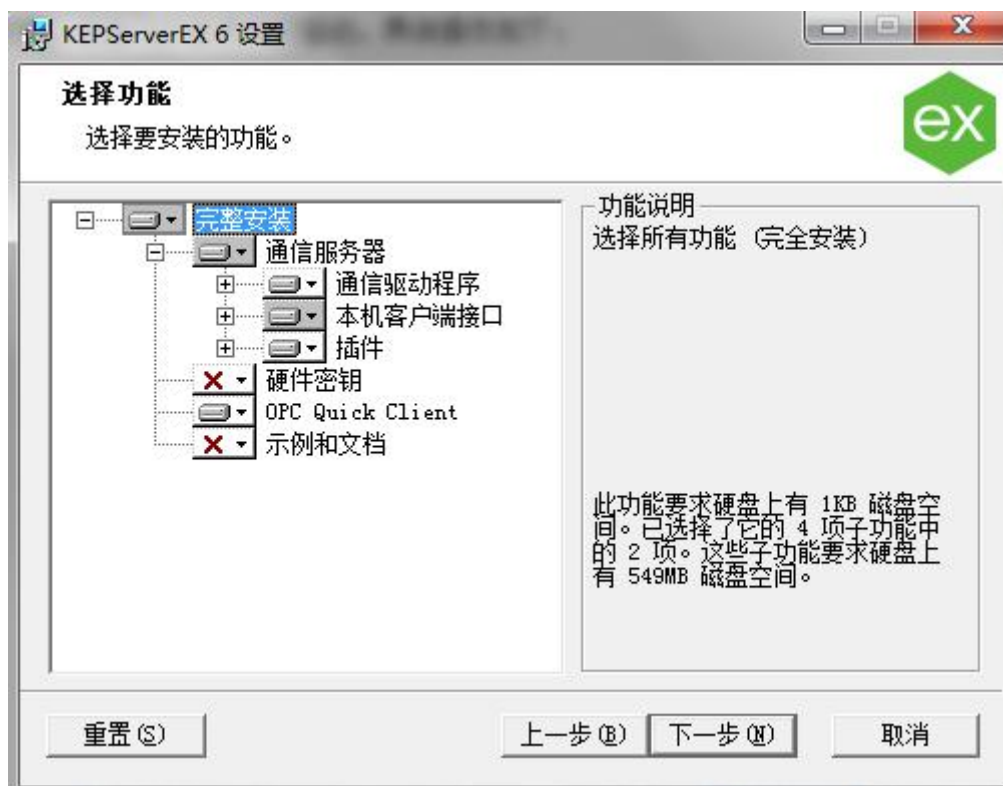


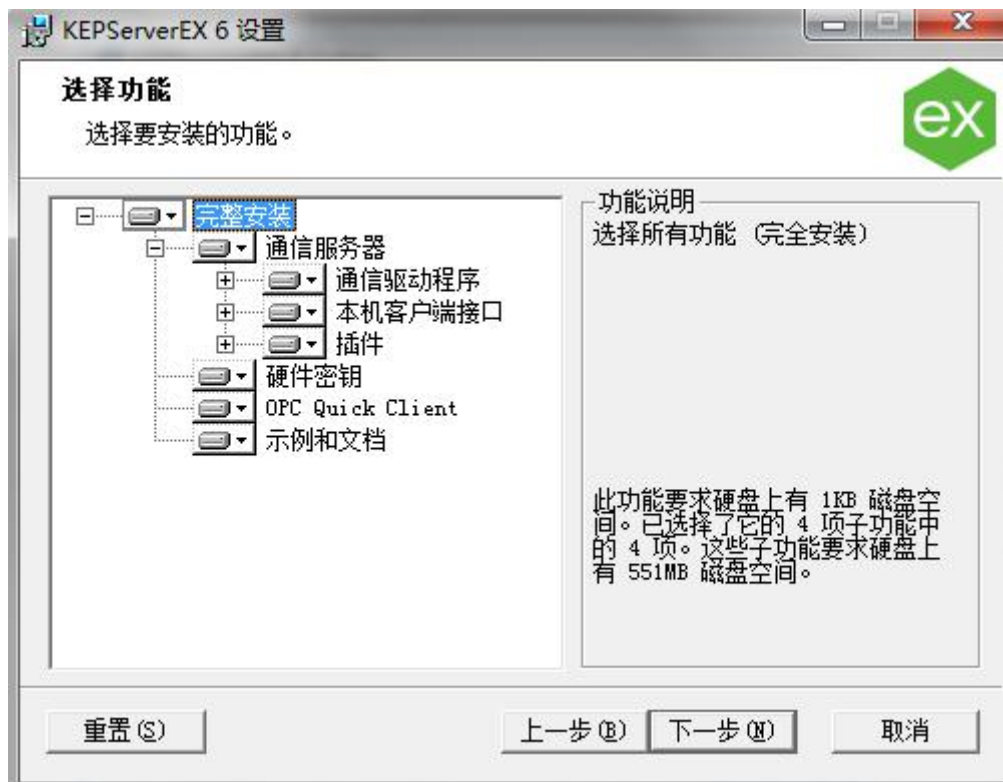

9、选择需要安装的具体驱动、插件等后，点击“下一步”：

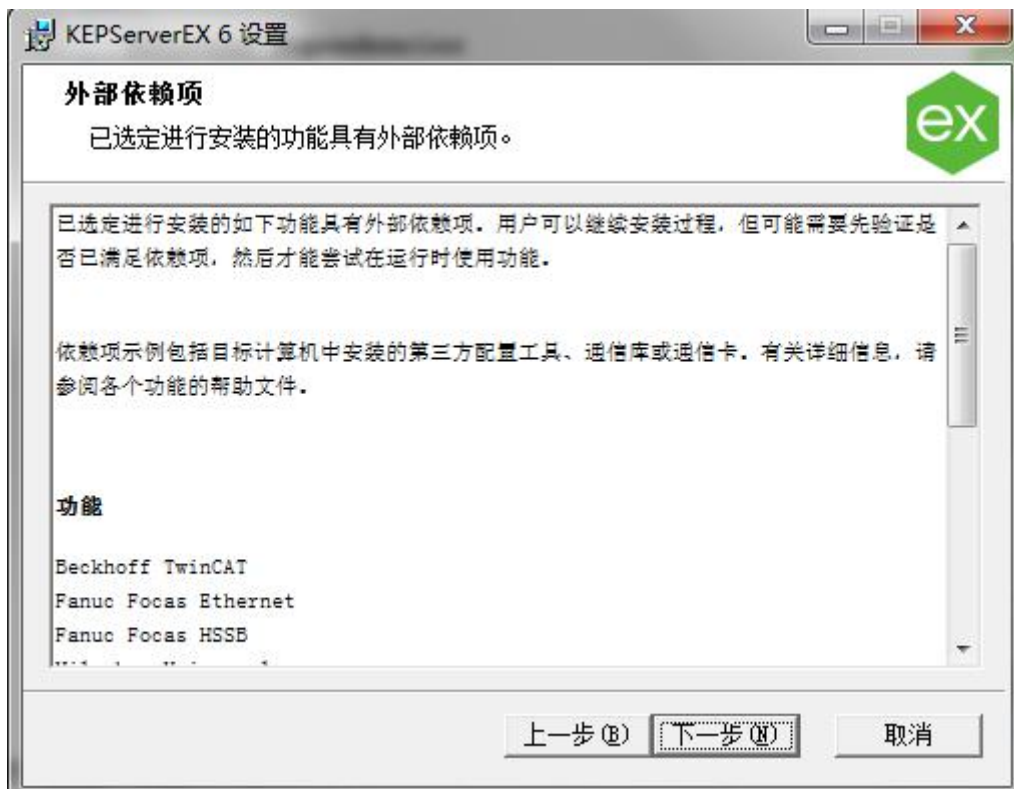


选择默认配置，点击下一步。

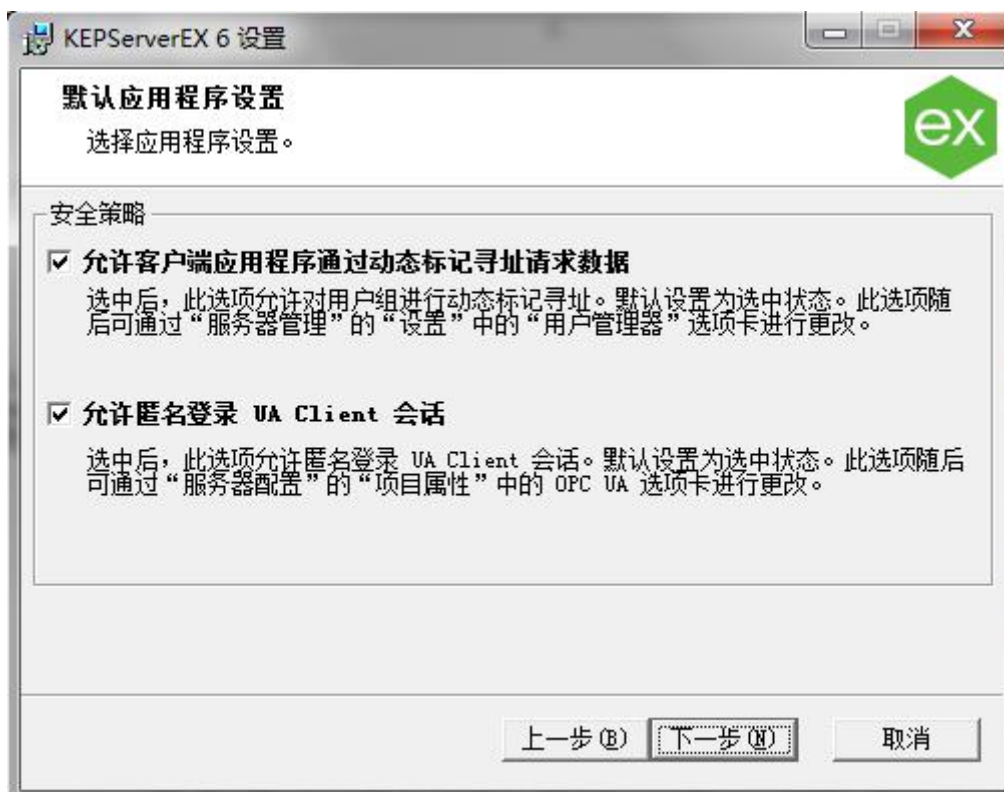

点击安装。



弹出安装进度条 如下。

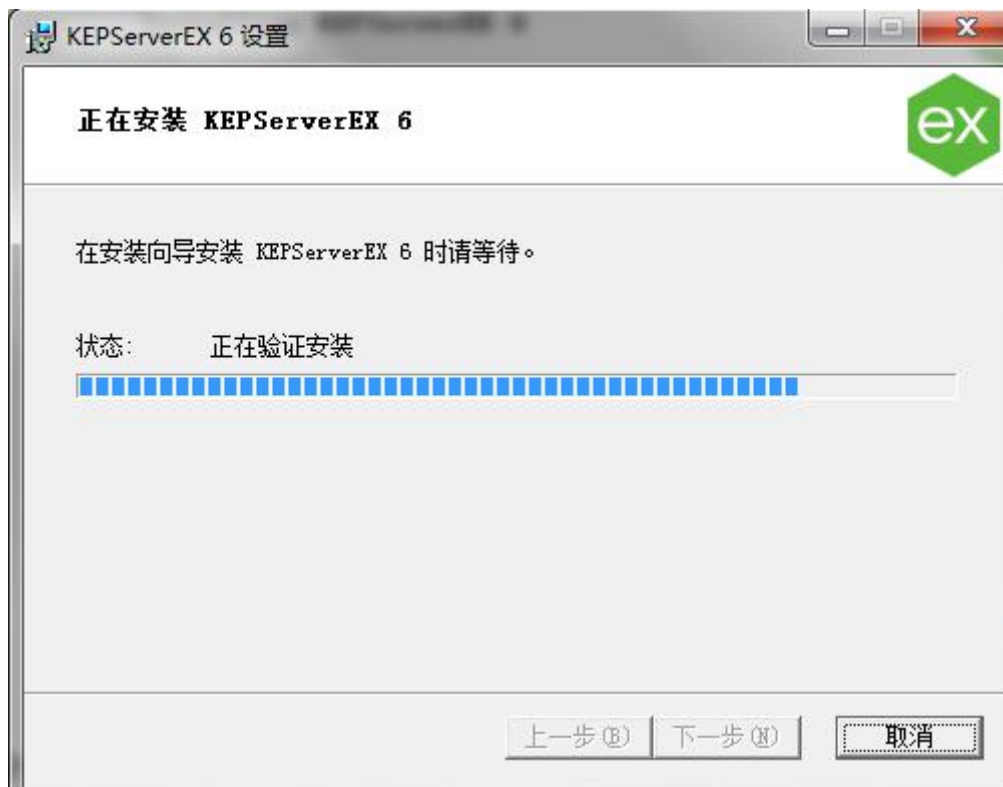

10、安装完成:



11、双击 KEPServerEX 6 Configuration，软件界面如下，安装成功：

